



GSM Klíč PROFI 3

Aplikační příručka


Pro WAGO

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA – WAGO, REV.1

PŘIPOJENÍ WAGO SVORKY

V balení GSM Klíče naleznete 2 WAGO svorky a háček pro instalaci kabeláže.


1x 13-pin a 1x 2-pin WAGO svorku

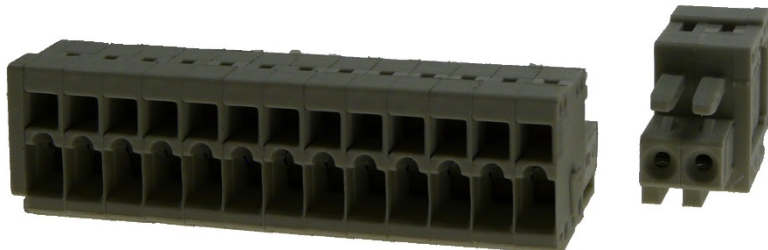

1x háček pro instalaci kabeláže do WAGO svorky



Háček se zahákne do horního otvoru, který je umístěn nad zámky pro kabeláž. Následně se tlakem na háček směrem dolů odklopí zámek pro kabeláž a zasune se odizolovaný kabel.

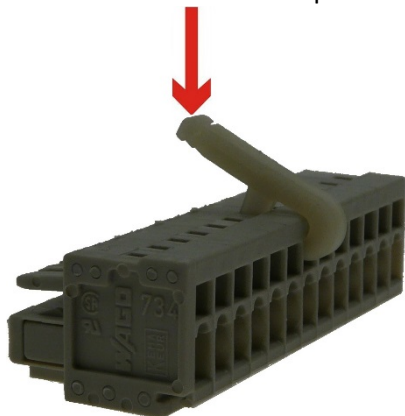

V případě ztráty háčku je možné použít i tenký plochý 2mm šroubovák, který se zasune do horního otvoru. Mírným tlakem směrem dovnitř dojde k odklopení zámku pro kabeláž. V případě malého odklopení je možné mírným nadzvednutím šroubováku zámek odklopit více.

